


HONDA

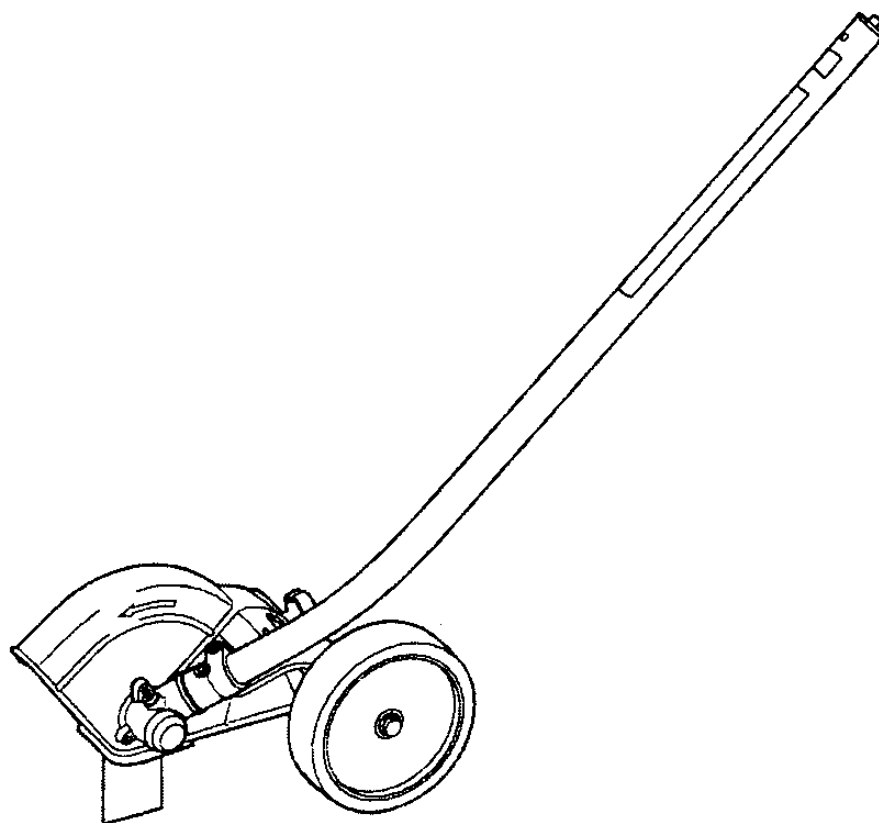

BETJENINGSVEJLEDNING

HONDA

SSET KANTSKÆRER

for

HONDA MOTORENHED

UMC425E - UMC435E

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

For sikker anvendelse af redskabet - kantskærer


- Læs denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen for motorenheden (sælges separat) for at have en god forståelse for anvendelsen inden arbejdet med kantskæreren.
- Hvis du ikke har betjeningsvejledningen for motorenheden, kontakt din autoriserede Honda forhandler.
- Hold denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til motorenheden på et tilgængeligt sted.

Indhold

Vigtig information	4.
1 Sikkerhed	6.
1.1 Advarsler	6.
1.2 Generelle forholdsregler	8.
1.3 Sikkerhedsudstyr og beskyttelsesskærm	16.
1.4 Sikkerhedsbeklædning	17.
1.5 Støj	17.
1.6 Vibrationer	17.
2 Oversigt	18.
2.1 Navne på dele og deres funktion	18.
2.2 Specifikationer	18.
2.3 Medleverede dele	19.
2.4 Model og placering af stelnummer	19.
2.5 Reservedele	20.
3 Tilkobling og justering	21.
3.1 Tilkobling til motorenheden	21.
3.2 Montering og afmontering af kniven	23.
4 Anvendelse	24.
4.1 Transport	24.
4.2 Kontrol inden anvendelse	25.
4.3 Start og stop	26.
4.4 Forholdsregler for anvendelse	27.
4.5 Kantskæring af græsplæne	28.
4.6 Justering af skæredybde	29.
4.7 Efter brug	29.
5 Vedligeholdelse	30.
5.1 Daglig	31.
5.2 Hver 20. time eller 3 måneder	32.
5.3 Om nødvendigt	32.
6 Opbevaring	33.
7 Bortskaffelse	34.
8 Fejlfinding	35.
9 Service efter salg	36.
10 Tekniske data	37.
11 EU overensstemmelseserklæring	38.

Anvendelse

Kantskæreren (herefter kaldet redskabet) er designet til anvendelse på en Honda motorenhed til kantskæring af græsplæner. Tilkobl kantskæreren til din Honda motorenhed. Anvend aldrig kantskæreren til andre formål og på andre måder.

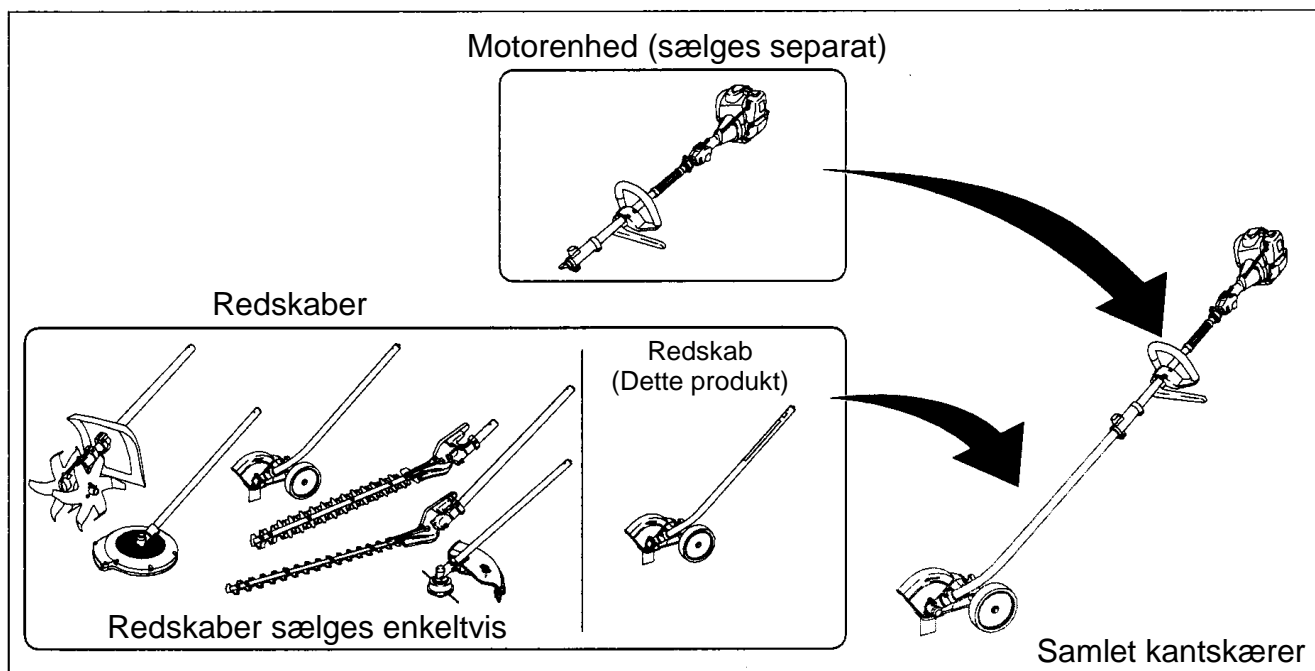

Alment

- Anvend kun en original kniv.
- Se betjeningsvejledningen for motorenheden for information om anvendelsen af denne.
- Under anvendelse af kantskæreren, bør du overholde alle almindelige sikkerhedsregler, regler og love, der er gældende på området, hvor kantskæreren anvendes.

Denne kantskærer, er designet og produceret i henhold til de standarder og regler, som er gældende i landet hvor den sælges. Disse regler og love er måske ikke gældende i andre lande. Derfor bør eksport og videresalg til andre lande ikke finde sted.

- Inden anvendelsen, læs denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen for motorenheden grundigt og forstå indholdet. Lad aldrig personer, der ikke er bekendt med disse vejledninger, anvende kantskæreren.
- Udfør aldrig reparationer eller andet end det der er beskrevet i betjeningsvejledningen på redskabet eller på motorenheden.

Vigtige regler for sikkert arbejde

- Nikkari Co. Ltd. kan ikke forudse alle mulige risici, som kan opstå under brugen af kantskæreren. Derfor bør du selv overveje den almindelige sikkerhed til arbejdsopgaver med kantskæreren, som ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Kantskæreren er et hurtigt roterende værktøj. For at mindske risikoen for personskader, bør nogle særlige sikkerhedsregler iagttages. Hvis kantskæreren anvendes skødeløst eller forkert, kan kniven komme i kontakt med hænder og på krop, hvilket kan resultere i alvorlige personskader og endda amputation af fingre.

Vigtig information om denne betjeningsvejledning

- Denne betjeningsvejledning må ikke gengives i uddrag eller i sin helhed uden skriftlig tilladelse.
- Indholdet i denne betjeningsvejledning kan ændres uden varsel og forpligtelser.
- Billeder vist i denne betjeningsvejledning kan være forskellige fra dit redskab.
- I tilfælde af udlån eller udlejning af kantskæreren, skal vedkommende have en korrekt instruktion om indholdet betjeningsvejledningen både for redskabet og motorenheden inden arbejdets begyndelse. Hvis redskabet udlånes eller udlejes, bør betjeningsvejledningerne vedlægges.
- Hvis betjeningsvejledningen ødelægges eller beskadiges, bør en ny omgående bestilles hos din autoriserede Honda forhandler.
- Hvis du har flere spørgsmål om redskabet, kontakt din autoriserede Honda forhandler.

1.1 Advarsler

For korrekt anvendelse af redskabet, følg instruktionerne i betjeningsvejledningen. Advarselsmærkater er placeret på steder, hvor de er i nærheden af en potentiel risiko. Advarselsmærkaterne i betjeningsvejledningen er inddelt afhængig af graden af risikoen, som vist i tabellen nedenfor.

1.1.1 Beskrivelse af advarsler

Følgende ord anvendes i betjeningsvejledningen om advarsler. Hvis advarslen for hvert punkt ignoreres kan det resultere i alvorlige eller fatale ulykker.

- **Forklaring til ordene**

FARE:

- **Indikerer en omgående farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, vil kunne resultere i død eller alvorlige personskader.**

ADVARSEL:

- **Indikerer en mulig risikabel situation, som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i død eller alvorlige personskader.**

BEMÆRK:

- **Indikerer en mulig risikabel situation, som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i mindre eller moderate personskader.**

OBS:

- **Indikerer en vigtig eller nyttig information.**

- **Forklaring til symboler**



Indikerer at en farlig situation kan opstå, hvis instruktionerne ignoreres. Risikoen er beskrevet med en tekst ved siden af symbolet.



Indikerer et forbud mod en farlig handling. Forbudte handlinger er beskrevet med en tekst ved siden af symbolet.




Indikerer en kraftig henstilling for en bestemt handling. Handlinger med en kraftig henstilling er beskrevet med en tekst ved siden af symbolet. Symbolet vises for at undgå uheld.

1.1.2 Advarselsmærkater

- **Advarsler ved anvendelsen**

- (a) Dette redskab er monteret med advarselsmærkater, der indikerer vigtige sikkerhedspunkter. Forstå meningen af advarselsmærkaterne fuldstændigt og udfør arbejdet i et sikkert arbejdsmiljø for at mindske risikoen for uheld og ulykker.
- (b) Anvend aldrig redskabet før du har den korrekte forståelse af advarselsmærkaterne. Hvis du ikke forstår meningen, så kontakt din autoriserede Honda forhandler.
- (c) Vær opmærksom på advarselsmærkaterne i betjeningsvejledningen og anvend altid redskabet i overensstemmelse med mærkaterne.
- (d) Tag aldrig en mærkat af og pas på ikke at beskadige dem. Ligeledes, bør mærkaterne aldrig rengøres med opløsningsmidler.
- (e) Overmal aldrig advarselsmærkaterne på redskabet under vedligeholdelse.
- (f) Hvis en advarselsmærkat bliver slidt, ulæselig, beskadiget eller falder af, bør den udskiftes med en ny fra din autoriserede Honda forhandler og monteres i henhold til "Placering af advarselsmærkater" i denne betjeningsvejledning.

- **Placerede advarselsmærkater**

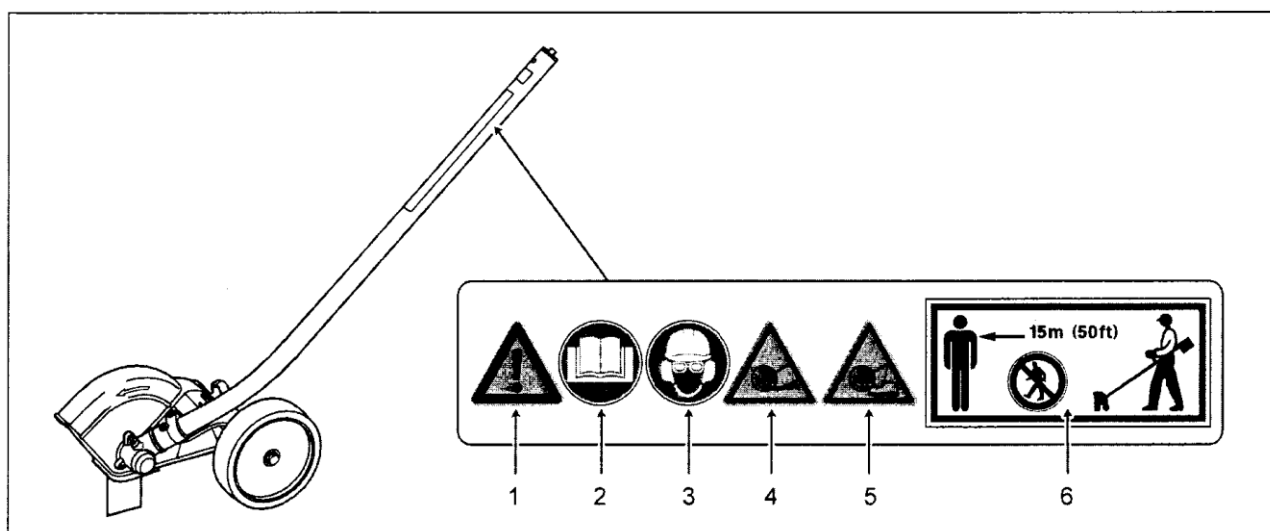

1. Læs advarselsmærkaterne og følg vejledningen.
2. Læs betjeningsvejledningen og forstå anvendelse af redskabet inden brug.
3. Bær beskyttelsesudstyr for øjne, ører og hoved under brug.
4. Fjern sten, ledninger og haveaffald, så du undgå skader fra spredningen af sådanne genstande.
5. Pas på ikke at blive skadet af kniven og genstande, som spredes af den.
6. Hold andre personer og kæledyr ude af området med en sikkerhedsradius på 15 m. fra hvor kantskæreren anvendes.

1.2 Generelle forholdsregler

1.2.1 Forholdsregler

FARE:



Anvend aldrig kantskæreren til beskæring af grene og lign.

- Ved beskæring af grene og lign. kan kantskæreren ramme dit hoved og forvolde alvorlige personskader.

Anvend aldrig motorenheden, når du er træt eller under indflydelse af alkohol eller medicin.

- Du vil kunne blive distraheret eller ikke være i stand til at anvende motorenheden korrekt, hvilket kan forårsage alvorlige uheld.

Anvend aldrig kantskæreren uden beskyttelsesskærmen og gummi-klappen korrekt monteret.

- Det vil kunne forvolde alvorlige personskader af de spredte sten og lign.



Kontroller at bespændingen på motorenheden spændes korrekt, når redskabet tilkobles.

- Redskabet kan falde af og medføre alvorlige uheld.

ADVARSEL:



Anvend aldrig kantskæreren til andre formål end kantskæring af græs-plæner.

- Ellers kan der ske alvorlige uheld og skader på redskabet.

Lad aldrig mindreårige anvende motorenheden.

- Det kan resultere i alvorlige uheld.

Udfør aldrig ændringer på redskabet.

- Det vil forringe ydelse og resultere i alvorlige risici med hensyn til sikkerheden.

Tilkobl aldrig noget ikke godkendt motorenhed til redskabet.

- Redskabet kan falde af og medføre alvorlige uheld.

Afmonter aldrig nogen form af sikkerhedsanordning.

- Alvorligt uheld kan ske på grund af den manglende sikkerhed.

Rør aldrig ved kniven under drift.

- Det vil medføre personskader.



Ved udlejning af motorenheden til tredje person, skal betjenings-vejledningen medleveres.

- Hvis maskinen fejlanvendes, kan der ske alvorlige uheld.

1.2.2 Forholdsregler vedr. arbejdsbeklædning

ADVARSEL:



Bær egnet sikkerhedsbeklædning, når motorenheden anvendes.

- I modsat fald kan der ske skader.

Bær sikkerhedsbriller, når kantskæreren anvendes.

Det kan også anbefales at anvende en ansigtsskærm ved anvendelse af motorenheden.

- Hvis du ikke anvender beskyttelse til øjnene, kan du risikere øjen-skader fra spredning af sand og sten under anvendelsen.

Bær hørebeskyttelse ved anvendelse af motorenheden.

- Tab af hørelsen kan forårsages af støjen fra motoren.

Brug sikkerhedshjelm ved anvendelse af motorenheden.

- Ellers kan du risikere skader i hovedet.

1.2.3 Forholdsregler inden anvendelsen

FARE:



Lad aldrig børn og dyr komme ind på arbejdsområdet, hvor motorenheden anvendes (sikkerhedsradius 15 m.).

- I modsat fald, kan der ske alvorlige uheld.

Anvend aldrig kantskæreren i nærheden af elektriske kabler.

- Ellers kan det resultere i elektrisk stød.



Kontroller at motorenheden med redskabet arbejder korrekt og der ikke er mangler og har defekte dele inden start.

- I modsat fald, kan der ske alvorlige uheld.

Hvis gummiklappen er slidt op, knækket eller revnet, skal den udskiftes med en ny.

- Hvis du fortsætter brugen med en defekt gummiklap, vil funktionen være minimeret, hvilket kan resultere i øjenskader fra spredt sand og små sten.

Inden og efter arbejdet med kantskæreren, kontroller at justerbolten til justering af højden på hjulet er korrekt spændt.

Inden kontrol af justerbolten, stop motoren og frakobl redskabet fra motorenheden.

- Hvis ikke justerbolten er korrekt spændt kan den under drift gå løs og pludselig ændres højden på hjulet, hvilket kan resultere i uheld.

Inden start og hvis kantskæreren under drift rammer noget hårdt, som f.eks. en sten, kontroller at bespændingen på motorenheden ikke er gået løs.

- Det vil kunne medføre at redskabet falder af.

BEMÆRK:



Kontroller at tilkoblingslåsen er i korrekt position, når redskabet tilkobles.

- Redskabet kan falde af.

ADVARSEL:



Kontroller knivens tilstand og om knivbolten er korrekt spændt, inden og efter kantskæring af græsplænen.

- Hvis den anvendes med revner eller uden at være fastspændt, kan stykker fra kniven eller hele kniven falde af og hvis de rammer en person forvolde alvorlige personskader.

Når der forhindringer (ledninger og lign.), som ikke kan flyttes nær græskanten, der skal beskæres, skal kantskæringen foregå med stor forsigtighed, så kniven ikke kommer i kontakt med sådanne forhindringer.

- Hvis brugeren falder over sådan en forhindring og kommer i kontakt med kniven, kan det resultere i alvorlige personskader. CF



Hvis skæret på kniven ikke er skarpt eller beskadiget, bør kantskæreren ikke anvendes.

- Hvis anvendelse alligevel foregår, kan det betyde skader på motoren og kantskæreren på grund af overbelastning.

Ved arbejde tæt på biler og bygninger, fjern genstande fra arbejdsområdet.

Dæk ikke flytbare genstande med et kraftigt dækken eller undlad at anvende motorenheden på stedet.

- Hvis motorenheden anvendes nær biler og bygninger, kan spredte emner f.eks. grus og småsten forårsage skader.

Kontroller om der er genstande (tomme dunke, kabler, småsten, snor og lign.) eller ej. Hvis der er genstande, flyt dem inden du begynder arbejdet med motorenheden.

- Spredning af afbrækkede stykker af en beskadiget kniv, kan resultere i alvorlige uheld.

Genstande som snor og ledninger kan fanges i kniven og få kniven til at brække og ødelægge vinkelgearet.

1.2.4 Forholdsregler inden start

FARE:



Motorenheden skal startes på et sted med godt fodfæste.

- Hvis du mister fodfæstet eller falder, kan du blive alvorligt skadet.

ADVARSEL:



Motorenheden må kun startes og anvendes af én (1) person.

- Hvis den anvendes af flere personer, kan den komme i kontakt med de andre personer og genstande og derved forvolde alvorlige personskader.

BEMÆRK:



Når motorenheden skal startes, kontroller at kniven ikke rammer jorden eller andet.

- Du kan falde og blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven. Kniven kan også sprede sand og småsten, som kan resultere i øjen-skader.

1.2.5 Forholdsregler under drift

FARE:



Anvend aldrig motorenheden på usikre steder, som på stiger, oppe i træer, bag på en bil eller andre steder uden tilstrækkelig sikkerhed.

- Du kan falde ned, hvis fodfæstet er dårligt og tabe motorenheden og komme i kontakt med kantskæreren, hvilket kan resultere i alvorlige uheld.



Mens kantskæreren anvendes, bør du placere et "Adgang forbudt" skilt på et iøjnefaldende sted for at forhindre andre personer i at komme tættere på end 15 m. fra arbejdsområdet.

- I modsat fald, kan der ske alvorlige personskader.

Kontroller af hjulet står jorden inden start på arbejdet.

- Hvis ikke, kan småsten og lign. spredes og kantskæreren kan komme ud af kontrol og forårsage personskader.

Anvend altid kun en original kniv fra Honda.

- Hvis der anvendes andre knive end en original, kan den ødelægges og skade kantskæreren og forvolde personskader.

ADVARSEL:



Anvend aldrig motorenheden på områder uden tilstrækkelig ventilation.

- Udstødningsgas er giftig.

Anvend aldrig motorenheden når lyset ikke er godt, som efter solnedgang og tidligt om morgenen.

- Det vil kunne forårsage personskader ved kontakt med usete forhindringer.

Anvend aldrig motorenheden konstant i længere perioder.

- Hvis motorenheden anvendes konstant i længere perioder kan det forårsage, at brugeren får hvide fingre fra vibrationerne.

Løb aldrig med motorenheden mens den anvendes.

Gå langsomt frem.

- Det vil kunne få dig til at falde eller miste balancen og resultere i personskader.

Anvend aldrig motorenheden med kun én hånd.

- Du kan risikere at tabe motorenheden eller den kan komme i kontakt med omkringstående ting ved en forkert bevægelse, hvilket kan medføre uheld.

Hvis kniven roterer mens motoren kører i tomgang, må motorenheden ikke anvendes.

- Der vil så kunne ske uheld.

Anvend aldrig kantskæreren til græskanter, hvor græsset mere end ankelhøjt.

- Kantskæreren vil ikke kunne styres korrekt og du vil have risiko for at vælte og der kan ske uheld og personskader.

Lad aldrig kniven støde ind i hårde genstande, som sten, træstubbe og murværk.

- Den vil kunne slå tilbage og forårsage at brugeren eller personer omkring kan få blå mærker og der kan ske skader på bygninger m.m.



Vær opmærksom på beskæring af græskanterne og undlad samtale under arbejdet.

Når der er andet nødvendigt arbejde, stop motorenheden inden dette udføres.

- Uden fuld opmærksomhed på beskæring af græskanterne, kan brugeren skades fordi han mister koncentrationen.

Fjern forhindringer og pas på hvor du træder, når motorenheden bruges.

- Hvis fodfæstet er usikkert, kan der ske personskader, hvis du falder.

Kontroller knivens tilstand og om knivbolten er korrekt spændt, inden og efter kantskæring af græsplænen.

- Hvis den anvendes med revner eller uden at være fastspændt, kan stykker fra kniven eller hele kniven falde af og hvis de rammer en person forvolde alvorlige personskader.

Når du drejer dig eller skifter position, bør det ske langsomt så kniven ikke rammer mod noget.

- Stykker fra kniven kan spredes eller hele kniven kan gå løs og forårsage personskade på brugeren.

Når du drejer dig eller skifter position, bør det ske langsomt så kniven ikke kan komme i kontakt med personer og genstande i nærheden.

- Kontakt med kniven kan forvolde alvorlige personskader og skader på genstande og endelig kan brugen blive overrasket af tilbageslaget fra kantskæreren og falde.

Brug bæreselen.

- Hvis motorenheden tabes på grund af et tilbage slag, kan brugeren hænder og fingre blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven.

Når kniven stopper på grund af den er viklet ind i snor, ledninger, langt græs eller lign., stop motoren og kontroller at kniven står stille inden den frigøres for de blokerende ting.

- Når hastigheden på kniven igen øges, efter blokeringen er fjernet, kan hænder og fingre blive alvorligt skadet, hvis motoren ikke er stoppet.

BEMÆRK:



Kontroller om der er tomme dunke, ledninger, småsten, snor og lign. eller ej.

Hvis der stadig er tomme dunke, ledninger, småsten, snor og lign., skal dette fjernes inden brug af kantskæreren.

- Spredning af afbrækkede stykker af en beskadiget kniv, kan resultere i alvorlige uheld.

Hvis kniven er viklet ind i snor, ledninger, langt græs eller lign., skal dette fjernes inden videre anvendelse.

- Hvis kantskæreren fortsat bruges med kniven delvist blokeret, vil pakdåsen i gearet ødelægges.

1.2.6 Forholdsregler ved vedligeholdelse

FARE:



Slib aldrig kniven. Udskift med en ny original.

- Kniven kan, hvis den slibes, knække og blive årsag til personskader.

Ved udskiftning af en slidt eller defekt kniv, udskift også knivskiven og knivbolten, som et sæt.

- Modsat kan kniven gå løs under brug og du kan muligvis miste kontroller over motorenheden.

ADVARSEL:



Inden udførelse af vedligeholdelse, reparation eller rengøring, stop motoren og frakobl redskabet fra motorenheden.

- Hvis motoren skulle starte under vedligeholdelsen, kan hænder og fingre blive alvorligt skadet af de roterende dele.

Udfør aldrig andre vedligeholdelsesarbejder og reparationer end dem der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontakt din autoriserede Honda forhandler.

- Alvorlige uheld kan forekomme og medføre personskader.

Inden justering og udskiftning af kniven, stop motoren og frakobl redskabet fra motorenheden.

- Hænder og fingre kan blive alvorligt skadet af kniven, hvis den begynder at rotere.

BEMÆRK:



Brug arbejdshandsker under arbejdet med kniven.

- Hænder og fingre kan blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven.

Anvend kun den anbefalede smørefedt (JX Nippon Oil & Energy: MOLYNOC Nr. 2).

- Ellers kan gearet på kantskæreren blive beskadiget.

1.2.7 Forholdsregler inden fejlfinding

FARE:



Inden fejlfinding, stop motoren og frakobl redskabet fra motorenheden.

- Hvis motoren skulle starte under vedligeholdelsen, kan hænder og fingre blive alvorligt skadet af de roterende dele.

1.2.8 Forholdsregler inden transport

ADVARSEL:



Transporter aldrig motorenheden på en cykel, knallert eller motorcykel.

- Hvis motorenheden tabes kan den forårsage alvorlige personskader og vil selv kunne blive alvorligt ødelagt.



Når motorenheden transporteres bær egnet tøj og beskyttelsesudstyr.

- Ellers kan der ske personskader.

Inden transport af motorenheden, stop motoren og kontroller at redskabet er stoppet helt.

- Krop, hænder og fingre kan blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven.

Når motorenheden transporteres hægt den i bæreselen eller hold den i balance med rigrøret.

- Hvis motorenheden skulle glide fra dig, kan der opstå personskader og den kan blive ødelagt.

Fjern forhindringer og pas på hvor du træder, når motorenheden transporteres.

- Hvis fodfæstet ikke er sikkert kan der ske uheld, hvis du glider eller falder.

Inden motorenheden skal transporteres på en bil, skal redskabet frakobles og derefter sikres så det ikke kan flyttes sig på bilen.

- Redskabet vil ellers kunne falde af bilen og forårsage personskade og blive skadet i faldet.

1.2.9 Forholdsregler inden opbevaring

ADVARSEL:



Når redskabet skal opbevares skal beskyttelseshætten, som er leveret med redskabet, monteres på rigrøret.

Redskabet kan hænges op i krogen på et egnet sted.

- Kontroller at redskabet ikke kan falde ned og forvolde skader.

BEMÆRK:



Når kantskæreren opbevares, skal kniven afmonteres.

- Hvis kniven ikke afmonteres kan du komme i kontakt med den og der kan også ske alvorlige uheld hvis redskabet skulle falde ned og kniven rammer en person.

Opbevar redskabet på et sted udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.

- Det vil kunne forårsage alvorlige skader, hvis redskabet falder ned fra opbevaringsstedet.

1.2.10 Forholdsregler med smørefedt

FARE:



Opbevar smørefedt uden for børns rækkevidde.

Opbevar den i en beholder så smørefedten ikke kan løbe ud og så der tydeligt kan ses hvad der i beholderen.

- Ved indtagelse af smørefedt kan der ske alvorlige personskader.

BEMÆRK:



Smid aldrig smørefedt i åer, søer eller på jorden.

- Det vil være skadeligt for miljøet.

1.3 Sikkerhedsudstyr og beskyttelsesskærm

1.3.1 Sikkerhedsanordninger (Stopkontakt)

Stop motorenheden i tilfælde af uheld og unormalitet i driften, anvend stopkontakten til at stoppe motoren og kantskæreren.

Der er en gasregulering og en stopkontakt placeret på motorenheden.

Se betjeningsvejledningen for motorenheden.

1.3.2 Kvikudløser

Et tilfælde af uheld eller unormalitet kan motorenheden frigøres fra bæreselen med kvikudløseren.

Se betjeningsvejledningen for motorenheden.


1.4 Sikkerhedsbeklædning

Når motorenheden anvendes, bør du altid bære følgende sikkerhedsbeklædning.

- (a) Sikkerhedshjelm.
- (b) Arbejdstøj (langærmet jakke og lange bukser af kraftigt stof).
- (c) Sikkerhedssko (eller kraftige sko med skridsikre såler).
(Sikkerhedssko med stålindlæg ved tæerne anbefales).
- (d) Arbejdshandsker (kraftige handsker der sikrer et godt tag i motorenheden).
- (e) Sikkerhedsbriller.
- (f) Ansigtsskærm (gerne sammen med sikkerhedsbriller).
- (g) Ørepropper.

OBS:

- Anvend sikkerhedsbriller, ørepropper (eller høreværn) og sikkerhedshjelm m.v. i overensstemmelse med gældende regler.
- Undgå at bære nogen form for smykker.
- Rul langt hår op.
- Hvis jakken eller bukserne er løse, strammes manchetter og bukseben op.

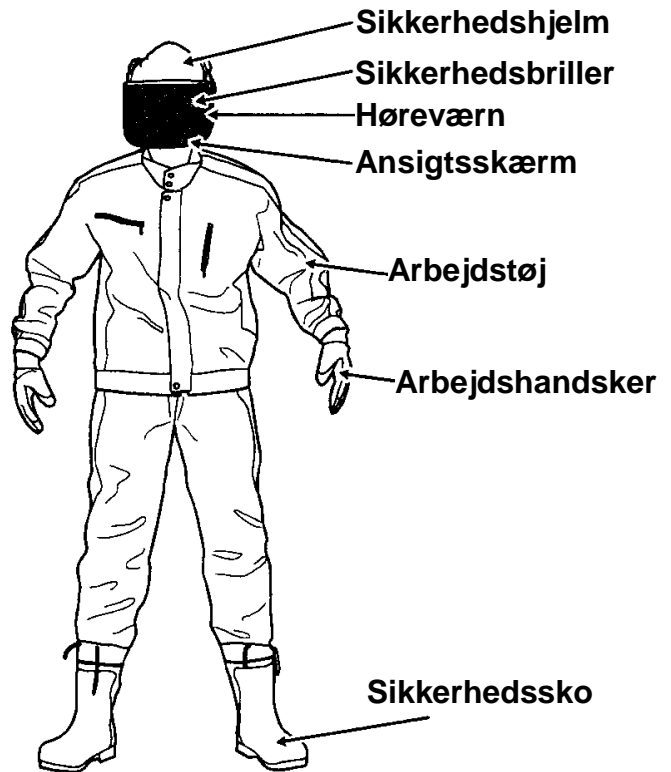

1.5 Støj

Der er risiko for at en bruger kan få permanente høreskader fra støjen fra motorenheden. Brugere af motorenheden, bør altid anvende beskyttelse mod støjen, som f.eks. ørepropper og/eller høreværn.

Brugere af motorenheden bør regelmæssigt få foretaget en høretest.

Men pas på, når du anvender høreværn. Dine muligheder for at høre advarselsråb og alarmer bliver begrænset.


1.6 Vibrationer

Vibrationer fra motorenheden vil også give vibrationer til dine fingre og kan forårsage hvide fingre eller forsnævring i håndledsbåndet (karbal tunnel syndrom). Dette kan forårsage hævelser med smerter eller nerverelammelser i hænderne med risiko for at det kan brede sig.

For at undgå sådanne problemer, undlad konstant længerevarende arbejde med motorenheden. I stedet hold passende pauser.

2.1 Navne på dele og deres funktion

Kantskæreren er et redskab, som skal tilkobles på en motorenhed (sælges enkelvis). Det følgende fortæller om kantskæreren og hver enkelt dels funktion.

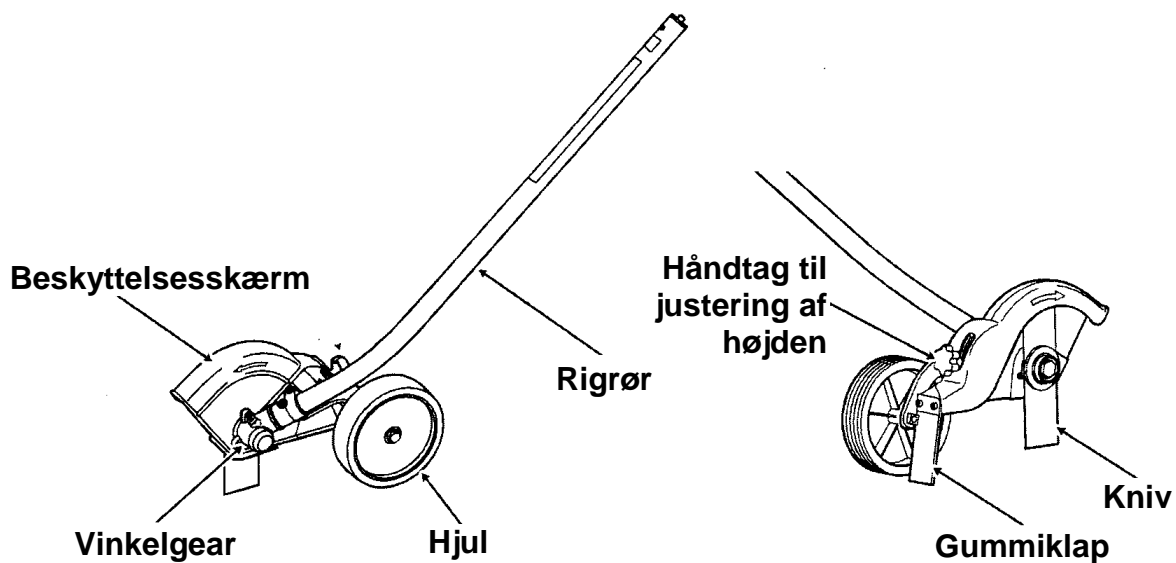

Navn	Beskrivelse
Kniv	Roterer med høj hastighed for beskæring af græskanter.
Vinkelgear	Forbundet til kniven. Skifter vinklen på den overførte rotation fra rigrøret.
Beskyttelsesskærm	Beskytter så græs, sten og sand ikke spredes af kniven.
Rigrør	Den fleksible drivaksel er placeret indvendig i rigrøret.
Hjul	Køre på jorden under arbejdet som støtte. Det bruges også til justering af højden.
Håndtag til justering af højden	Håndtaget justerer højden på hjulet.
Gummiklap	Beskytter så græs, sten og sand ikke spredes af kniven.


2.2 Specifikationer

Navn	Specifikation
Kniv	Ø 200 mm.


2.3 Medleverede dele

Det følgende tilbehør medleveres kantskæreren.
Oplysninger vedrørende motorenheden, se betjeningsvejledningen for denne.


- **Medleverede dele**

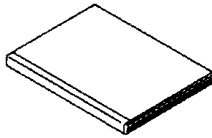

**Betjeningsvejledning
(denne bog)**

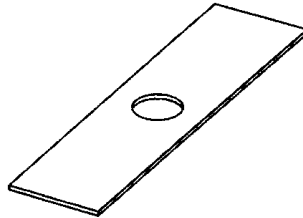

Kniv

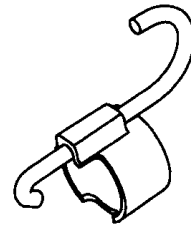


Beskyttelseshætte

2.4 Model og placering af stelnummer

Betjeningsvejledningen er for redskaber i samme modelserie.
Kontroller modellen på dit redskab på mærkaten, som er placeret på rigrøret.
Noter stelnumret (se afsnit "9 Service efter salg"). Du skal bruge dette stelnummer ved bestilling af reservedele, ved tekniske forespørgsler og ved eventuel garanti.

OBS:

- Modelkoden er på fire tegn.
Modelkoden er forskellig fra modelnavnet.

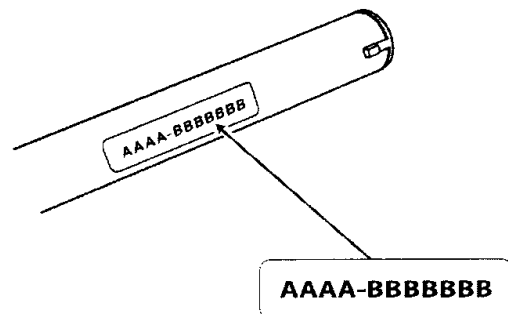

AAAA: Modelkode
BBBBBBB: Nummer
AAAA-BBBBBBBB: Stelnummer

2.5 Reservedele

De følgende er reservedele findes til redskabet.
Kontakt din autoriserede Honda forhandler for reservedelsnummer.


Hætte




Knivstyr



Kniv

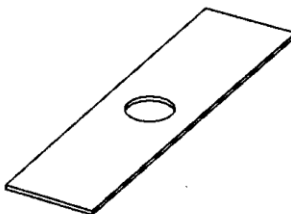

Knivskive




Knivbolt




Fleksibel drivaksel



Rigrør

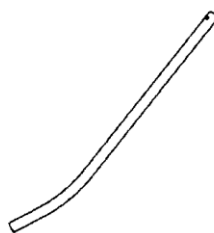

Gummiklap



3.1 Tilkobling til motorenheden

ADVARSEL:



Inden tilkobling og frakobling, stop motoren.

- Hvis motoren starter under tilkoblingen, kan hænder og fingre blive alvorligt skadet af kniven.

3.1.1 Kombination med motorenhed

ADVARSEL:



Tilkobl aldrig ikke godkendte motorenheder til redskabet.


- Redskabet kan gå løs under drift og falde af, hvilke kan resultere i alvorlige personskader.

Kantskæreren kan tilkobles til drift på disse godkendte Honda motorenheder. De godkendte Honda kantskærere er vist i skemaet til nedenfor.


Producent	Godkendte motorenheder
Thai Honda Manufacturing Co. Ltd.	UMC425E
Thai Honda Manufacturing Co. Ltd.	UMC435E

3.1.2 Tilkobling


1. Skru brespændingen på motorenheden løs.

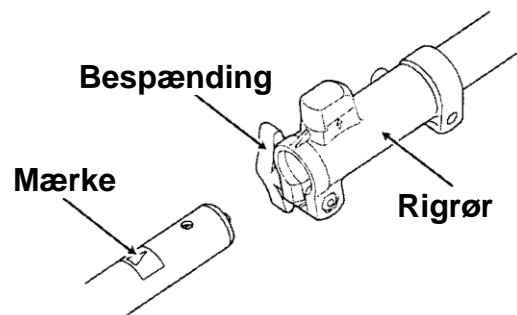

2. Ret redskabet ind så noten passer ud for slidsen i rigrøret og skub redskabet ind indtil mærket på mærkaten er ud for markeringen.

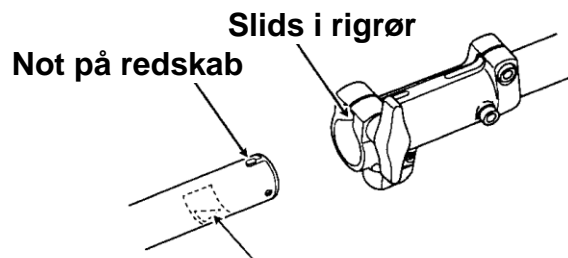


3. Kontroller at tilkoblingslåsen er låst og spænd brespændingen på motorenheden.

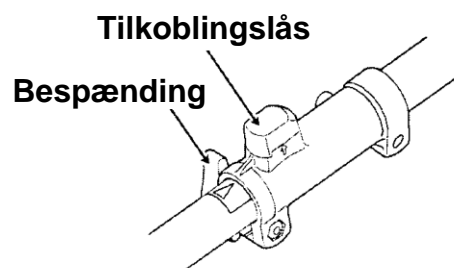


3.1.3 Frakobling

1. Skru bespændingen løs på motor-enheden.

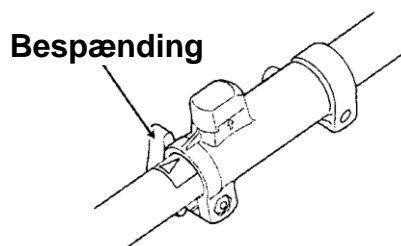

2. Løft tilkoblingslåsen og drej den. Når tilkoblingslåsen er løftet kan den drejes til 90° begge sider.

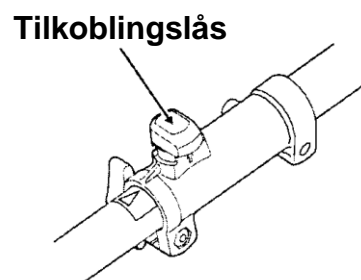

3. Træk redskabet ud af rigrøret. Hvis redskabet er vanskeligt at trække ud af motorenheden, holdes redskabet så det flugter med rigrøret på motor-enheden og derefter trækkes det ud.
4. Drej tilkoblingslåsen tilbage, så den springer ned og låses. Når tilkoblingslåsen drejes 90° tilbage vil den automatisk springe ned i låst position.



3.2 Montering og afmontering af kniven

FARE:



Anvend altid kun en original kniv fra Honda.

- Hvis der anvendes andre knive end en original, kan den ødelægges og skade kantskæreren og forvolde personskader.

Kontroller at kantskæreren anvendes til formålet, at der ikke er manglende og defekte dele.

Kontroller især for løs montering, skruer og møtrikker og for benzin-utætheder.

- Det kan ellers blive årsag til alvorlige uheld.

BEMÆRK:



Brug arbejdshandsker under arbejdet med kniven.

- Hænder og fingre kan blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven.

Læs afsnittet "1.2 Generelle forholdsregler" inden montering og afmontering af kniven.

3.2.1 Montering af kniv




Ved udskiftning af en slidt eller defekt kniv, udskift også knivskiven og knivbolten, som et sæt.

- Modsat kan kniven gå løs under brug og du kan muligvis miste kontroller over motorenheden.

1. Tag arbejdshandsker på.
2. Sæt knivstyret, kniven og knivskiven på strålerne på akslen.
3. Kom unbrakonøglen ind i rillen for at låse akslen og spænd knivbolten mod uret.

OBS:

- Retningen for at spænde/løsne knivbolten er modsat almindelige bolte.

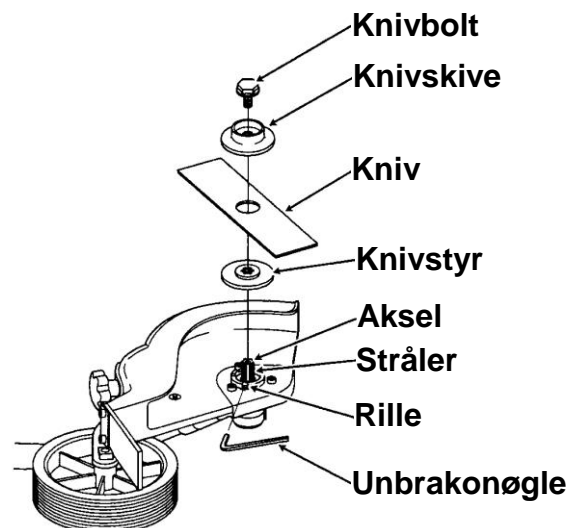

3.2.2 Afmontering af kniv

Bær arbejdshandsker og afmonter kniven i omvendt rækkefølge af monteringen.

ADVARSEL:



Når motorenheden anvendes, bær egnet tøj og beskyttelsesudstyr.

- Ellers kan der ske personskader.

4.1 Transport

ADVARSEL:



Transporter aldrig motorenheden på en cykel, knallert eller motorcykel.

- Hvis motorenheden tabes kan den forårsage alvorlige personskader og vil selv kunne blive alvorligt ødelagt.



Inden transport af motorenheden, stop motoren og kontroller at kniven er stoppet.

- Krop, hænder og fingre kan blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven.

Når motorenheden transporteres hægt den i bæreselen eller hold den i balance med rigrøret.

- Hvis motorenheden skulle glide fra dig og den kan blive ødelagt.

Fjern forhindringer og pas på hvor du træder, når motorenheden transporteres.


- Hvis fodfæstet ikke er sikkert kan der ske uheld, hvis du glider eller falder.

Inden motorenheden skal transporteres på en bil, skal redskabet frakobles og derefter sikres så det ikke kan flyttes sig på bilen.

- Redskabet vil ellers kunne falde af bilen og forårsage personskade og blive skadet i faldet.

1. Bær beskyttelsesudstyr. Detaljer se afsnit "1.4 Beskyttelsesudstyr".
2. Kontroller at motoren er stoppet og kniven står stille.
3. <Når motorenheden bæres>
Hægt motorenheden i bæreselen eller hold den i balance med rigrøret.

Når motorenheden bæres

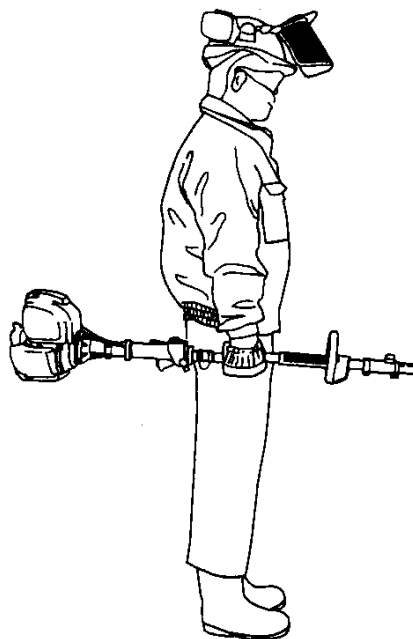

<Når motorenheden transporteres på en bil>

1. Frakobl redskabet fra motorenheden.
2. Læg redskabet i bilen og fastgør det så det ligger fast.

4.2 Kontrol inden anvendelse

FARE:



Kontroller at motorenheden med redskabet tilkoblet arbejder normalt og der ikke er manglende og defekte dele inden start.

Kontroller især fastgørelsen af redskabet, skruer, møtrikker og for benzin-utætheder.

- I modsat fald, kan der ske alvorlige uheld.

Inden anvendelse af motorenheden skal følgende kontrolleres.

- (a) Kontroller hver del. Hvis der er fejl, kontakt din autoriserede Honda forhandler for reparation inden brug.
 - Kontroller at alle bolte og møtrikker er spændt og kontroller for revner, bøjede dele og slitage på dele (møtrikker, bolte skruer m.v.).
 - Kontroller at kniven ikke er beskadiget.
- (b) Kontroller om kantskæreren arbejder korrekt. Hvis der er fejl, kontakt din autoriserede Honda forhandler for reparation.
 - Kontroller at gasreguleringen kan bevæges frit (om den vender tilbage til tomgang).
 - Kontroller om stopkontakten fungerer korrekt.
- (c) Kontroller at håndtagene er rene. Hvis der er støv og snavs på, skal de rengøres.
 - Kontroller at håndtagene er rene (der må ikke være samlet olie og f.eks. harpiks på dem).
 - Kontroller at håndtagene er tørre.
- (d) Kontroller at motoren korrekt kører ned i tomgang i overensstemmelse med betjeningsvejledningen for motorenheden.
 - Kontroller at kniven ikke drejer rundt, når motoren kører i tomgang.
 - Kontroller at tomgangshastigheden er korrekt.
- (e) Spænd knivbolten til kniven.
Hvis den er løs, kan det resultere i alvorlige personskader.
Til korrekt spænding af knivbolten se afsnit "3.2 Montering og afmontering af kniven".
- (f) Kontroller kniven.
Kontroller at der ikke er revner, afbrækkede stykker, skævheder, grater m.m.
- (g) Udover ovenstående, udfør kontrol på motorenheden, som beskrevet i betjeningsvejledningen for motorenheden.

4.3 Start og stop

Kantskæreren styres af motorenheden.
Se betjeningsvejledningen for motorenheden.

4.3.1 Start

ADVARSEL:



Motorenheden skal startes på plant sted med godt fodfæste.

- I modsat fald, kan du falde under start og komme til skade.

BEMÆRK:



Motorenheden må kun startes og anvendes af én (1) person.

- Hvis den anvendes af flere personer, kan den komme i kontakt med andre personer og genstande og derved forvolde alvorlige personskader.

For start af motorenheden, se betjeningsvejledningen for den.

4.3.2 Stop

Når gasreguleringen slippes vil motorens omdrejninger mindskes og kantskæreren på motorenheden holder op med at arbejde. Men på grund af inertien vil kniven rotere en kort tid inden den stopper helt, tilsvarende vil motorens omdrejninger heller ikke sænkes til tomgang omgående, når gasreguleringen er slippes.

For stop af motorenheden, se betjeningsvejledningen for den.

4.4 Forholdsregler for anvendelse

Ved anvendelse af motorenheden, vær opmærksom på afsnit "1.2 Generelle sikkerhedsregler".

- **Generelt**
- Hvis du føler dig træt under anvendelsen af motorenheden, tag en pause. Hvis du fortsætter arbejdet uden pause, kan motorenheden komme ud af kontrol. Hvis du kan blive overanstrengt af hårdt arbejde, kontakt din læge inden du begynder at arbejde med motorenheden.
- Motorenheden er ikke isoleret mod elektriske stød. Få en autoriseret el-installatør til fjerne kabler og ledninger, som der er mulighed for at flytte. Hvis der stadig er strømførende kabler, undgå at anvende motorenheden nær dem.
- Anvend aldrig kantskæreren til andet end beskæring af græskanter.
- Undgå at kniven rammer hårde genstande som sten, træstubbe og murværk m.v.
- Undgå sten og træstubbe. Det vil kunne give et tilbageslag og kniven eller stenen vil kunne splintres og spredes, hvilken vil kunne forårsage alvorlige personskader.
- **Kontroller kantskæreren**
- Kontroller at beskyttelsesskærmen over kniven er korrekt monteret inden start af motorenheden.
- Kontroller at beskyttelsesskærmen over kniven er i god stand.
- **Kontroller arbejdsområdet**
- Kontroller at der ikke er hårde genstande, som metalstykker, der kan beskadige kniven på arbejdsområdet inden start af motorenheden. Pas på ved arbejde i nærheden af rækværk og hække.
- Hold afstand til hjørner i rækværk, store sten og andet hårdt.
- Vær ekstra forsigtig ved arbejde på glatte overflader og skråninger. Hold øje med eventuelt ujævnt terræn, træstubbe, rødder, grøfter og huller, som kan få dig til at snuble.
- For at undgå brandfare, anvend aldrig motorenheden på steder med organisk affald, nedfaldent løv og meget smørefedt.
- **I nødstilfælde**
- Hvis kniven har været i kontakt med en forhindring, stop omgående motoren. Efter kniven er stoppet helt, kontrolleres om kniven er brækket, bøjet eller revnet. Hvis der er nogen skader, udskift kniven. Kontroller også om rigrøret er bøjet, knækket eller revnet. Hvis der er nogen skader, kontakt din autoriserede Honda forhandler.
- Når der skal fjernes blokering ved kniven, vinkelgearet eller knivskiven, stop motoren med stopkontakten på motorenheden. Sæt aldrig hænderne eller fingrene ned i nærheden af kniven, mens motoren kører, selvom kniven står stille. Hvis gaskablet påvirkes ved et uheld, vil kniven omgående begynde at rotere og kan forvolde alvorlige personskader.
- Hvis kniven er sløv eller andet, stop arbejdet omgående og kontroller at der ikke er noget revnet eller knækket. Selv hvis kniven kun har mindre skader uden revner, skal den udskiftes.
- I tilfælde af uheld eller noget unormalt, kan motorenheden frigøres fra bæreselen ved hjælp af kvikudløseren.

4.5 Kantskæring af græsplæne

Fare:



- Lad aldrig børn og kæledyr komme ind på arbejdsområdet (afstand 15 m.).
 - Der kan ske alvorlige uheld med personskader.

ADVARSEL:



Motorenheden må kun startes og anvendes af én (1) person.

- Hvis den anvendes af flere personer, kan den komme i kontakt med de andre personer og genstande og derved forvolde alvorlige personskader.

Hvis der anvendes flere kantskærere på samme tid, skal hver bruger holde mindst 15 m. afstand til andre brugere.

Specifik eksempel på anvendelse af kantskæreren er beskrevet nedenfor.

Hvordan holdes motorenheden

- Hold altid motorenheden med begge hænder under drift.
For at undgå uheld ved forkert håndtering, hold altid motorenheden stabilt under drift på følgende måde.

Højre hånd: Holder fast i håndtaget ved gas-reguleringen.

Venstre hånd: Holder fast i håndtaget på rigrøret.

(Dette gælder også for en venstrehåndet.)



- Hold altid motorenheden væk fra kroppen.

Arbejdsmetode

- Placer kniven i posidon for kantskæringen og gå langsomt fremad.
- Hjulet skal altid køre på jorden under arbejdet.
- Gå aldrig baglæns under kantskæringen.
Når kniven roterer med høje omdrejninger og rammer en hård genstand som en sten, træstub eller murværk, kan kantskæreren lade et uventet tilbageslag.
- Når jorden er hård, sprøjtes den med vand, hvilket vil gøre arbejdet lettere at udføre.

Forkert anvendelse

- Brug aldrig motorenheden på din venstre side.

OBS:

- Motorenheden er designet til brug, når den er på højre side af brugeren.
- Anvend aldrig motorenheden i positioner, der er højere end din ankel.



4.6 Justering af skæredybde

FARE:




Inden og efter arbejdet med kantskæreren, kontroller at justerbolten til justering af højden på hjulet er korrekt spændt.

Inden kontrol af justerbolten, stop motoren og frakobl redskabet fra motor-enheden.

- Hvis ikke justerbolten er korrekt spændt kan den under drift gå løs og pludselig ændres højden på hjulet, hvilket kan resultere i uheld.

1. Skru justerbolten justering af højden løs.
2. Flyt hjulet op eller ned for at justere det til den ønskede skæredybde for kniven.
3. Spænd justerbolten fast efter justeringen.

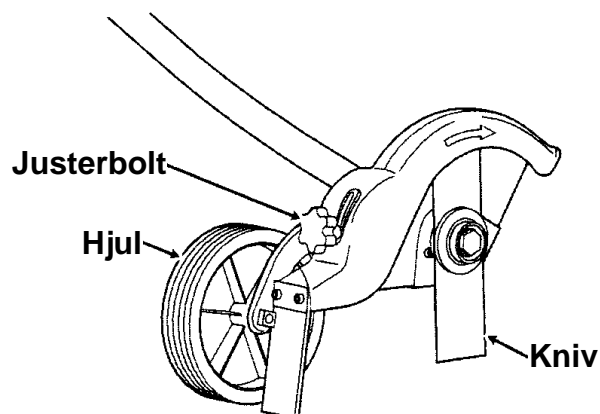

4.7 Efter brug

Efter brug af motorenheden, udfør følgende.

1. Skub stopkontakten frem på stop og stop motoren.
2. Efterspænd alle møtrikker, bolte og skruer.
3. Opbevar motorenheden i henhold til afsnittet "6. Opbevaring".

FARE:

**Slib aldrig kniven. Udskift med en ny original.**

- Kniven kan, hvis den slibes, knække og blive årsag til personskader.

ADVARSEL:

**Inden udførelse af vedligeholdelse, reparation eller rengøring, stop motoren og frakobl redskabet fra motorenheden.**

- Hvis motoren skulle starte under vedligeholdelsen, kan hænder og fingre blive alvorligt skadet af de roterende dele.

Udfør aldrig andre vedligeholdelsesarbejder og reparationer end dem der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Kontakt din autoriserede Honda forhandler.

- Alvorlige uheld kan forekomme og derved medføre personskader.

Vedligeholdelsespunkter for redskabet er beskrevet nedenfor.

Vedligeholdelse af motorenheden, se betjeningsvejledningen for denne.

Serviceskema

Punkt	Daglig	Hver 20 timer eller 3 mdr.	Om nødvendigt	Se afsnit
Kontrol af kniv	○			5.1.1
Kontrol for løse skruer og møtrikker	○			5.1.2
Fjern blokeringer af kniv	○			5.1.3
Smøring		○		5.2.1
Udskiftning af kniv			○	5.3.1

5.1 Daglig

5.1.1 Kontrol af kniv

Kontroller følgende:

- Kontroller at kniven ikke er knækket, stykker faldet af, bøjet, har grater eller revner.

Hvis der er nogen skader, kontakt din autoriserede Honda forhandler.

Hvis arbejdet med kantskæreren begynder at gå langsommere, f.eks. kniven fanges af grene, skal kniven udskiftes. (Se afsnit "5.3.1 Udskiftning af kniv".)

5.1.2 Kontrol for løse skruer og møtrikker

Kontroller om skruer og møtrikker er løse.

Hvis der nogen løse, spænd dem.

5.1.3 Fjern blokeringer af kniv

Afmonter kniven for at fjerne blokering omkring knivakslen.


For udskiftning af kniven se afsnit "3.2.2 Afmontering af kniv".

OBS:

- Hvis arbejdet fortsættes uden at en eventuel blokering fjernes, kan gearet ødelægges alvorligt.

Fjern blokeringer omkring kniven.

Når kniven er viklet ind i snor, ledninger, langt græs og lign. skal dette fjernes.

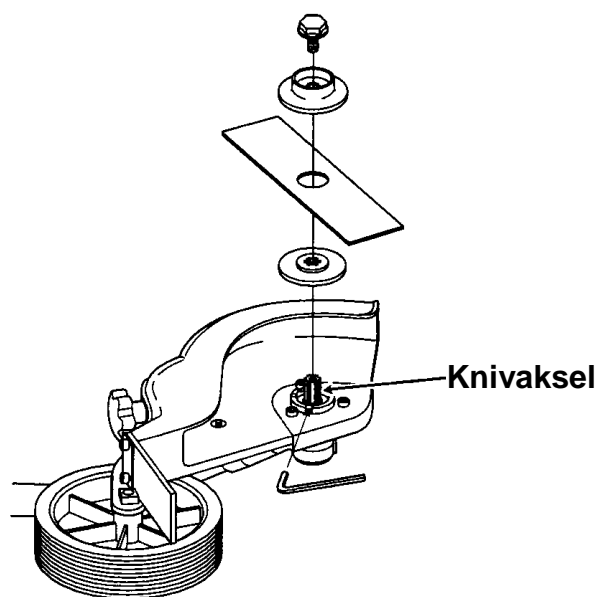

5.2 Hver 20. time eller 3 måneder


5.2.1 Smøring

Smør med fedt i smøreniplen for hver 20 timer.
Brug MOLYNOC AP2 fra JX Nippon Oil & Energy eller en tilsvarende type.

OBS:

- Juster aldrig på den sorte skrue ved siden af.
(Den kan ikke justeres med det med-leverede værktøj.)
Dette er en mekanisk del til bedre sikkerhed.

Smørenippel

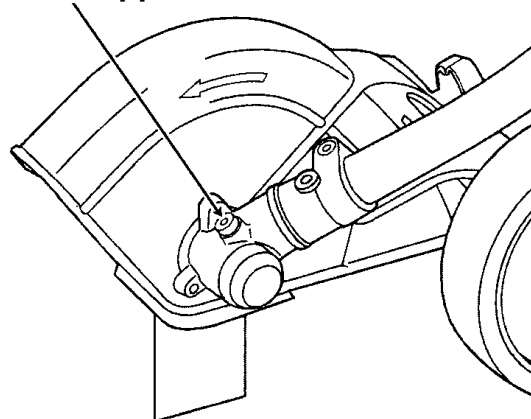

5.3 Om nødvendigt

5.3.1 Udskiftning af kniven

FARE:



Ved udskiftning af en slidt eller defekt kniv, udskift også knivskiven og knivbolten, som et sæt.

- Modsat kan kniven gå løs under brug og du kan muligvis miste kontrollen over motorenheden.

Se afsnit "3.2.1 Montering af kniv" og afsnit "3.2.2 Afmontering af kniv" for udskiftningen af kniven.

FARE:**Opbevar smørefedt uden for børns rækkevidde.**

Opbevar den i en beholder så smørefedten ikke kan løbe ud og så der tydeligt kan ses hvad der i beholderen.

- Ved indtagelse af smørefedt kan der ske alvorlige personskader.

ADVARSEL:**Når redskabet skal opbevares skal beskyttelseshætten, som er leveret med redskabet, monteres på rigrøret.**

Redskabet kan hænges op i krogen på et egnet sted.

- Kontroller at redskabet ikke kan falde ned og forvolde skader.

BEMÆRK:**Smid aldrig smørefedt i åer, søer eller på jorden.**

- Det vil være skadeligt for miljøet.

**Brug arbejdshandsker under arbejdet med kniven – af- og på montering.**

- Hænder og fingre kan blive alvorligt skadet ved kontakt med kniven.

Når kantskæreren opbevares, skal kniven afmonteres.

- Hvis kniven ikke afmonteres kan du komme i kontakt med den og der kan også ske alvorlige uheld hvis redskabet skulle falde ned og kniven rammer en person.

Opbevar redskabet på et sted udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.


- Det vil kunne forårsage alvorlige skader, hvis redskabet falder ned fra opbevaringsstedet.

6 OPBEVARING


Efter anvendelse af motorenheden, følg nedenstående procedure.

For fremgangsmåde for selve motorenheden, følg betjeningsvejledningen til denne.


1. Frakobl redskabet fra motorenheden.
2. Monter krogen på beskyttelseshætten i hullet i rigrøret.

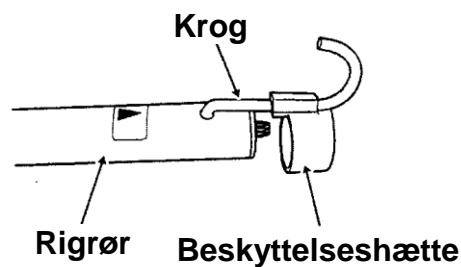

3. Skub hætten ned over rigrøret.
4. Tag arbejdshandsker på.

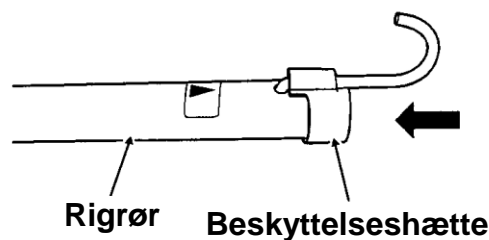

5. Kontroller at kniven ikke er skadet.
6. Afmonter kniven
Se afsnit "3.2.2. afmontering af kniv" for afmontering af kniven.
7. Rengør redskabet. Tør kantskæreren af med en klud eller lign.
8. Opbevar kantskæreren på et sted, som opfylder følgende krav.
 - (a) Aflåst sted.
 - (b) Tilstrækkelig højt placeret, uden for børns rækkevidde.
 - (c) Tørt, køligt og uden sollys.

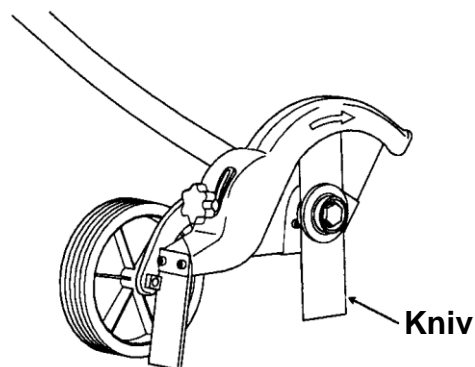

7 BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsen af en nedslidt kantskærer, skal følge love og regler i dit område. Kontakt din autoriserede Honda forhandler for yderligere information.

I tilfælde af fejl, følg nedenstående.

FARE:



Stop motoren inden fejlfinding på kantskæreren og frakobl den fra motorenheden.

- Hvis motoren starter under vedligeholdelse, reparation eller rengøring kan hænder og fingre blive alvorligt skadet.

Problem	Årsag	Løsning
Motorenheden starter ikke	Benzinen er for gammel eller mangler	Påfyld eller skift benzinen ifølge betjeningsvejledningen for motorenheden
	Motoren starter ikke	Se betjeningsvejledningen for motorenheden
	Stopkontakten er på stop	Træk stopkontakten hen i kørestilling
Manglende trækraft	Gaskabel forkert justeret	Justér gaskablet ifølge betjeningsvejledningen for motorenheden
	Motoren starter ikke	Se betjeningsvejledningen for motorenheden
For mange vibrationer	Dårlig balance i kantskæreren	Kontakt din autoriserede Honda forhandler
	Forkert tilkobling af redskabet	Kontroller tilkoblingen ifølge betjeningsvejledning
	Redskabet er ikke korrekt fastspændt motorenheden	Kontakt din autoriserede Honda forhandler
	Rigrøret er bøjet	Kontakt din autoriserede Honda forhandler
	Kniven er revnet eller brækket	Kontakt din autoriserede Honda forhandler
	Skruer/møtrikker på håndtag løse	Kontroller alle skruer og møtrikker
Udstødningen støjer	Fejl i motoren	Se betjeningsvejledningen for motorenheden
Kniven er sløv	Kniven er slidt	Udskift kniven
Kniven stopper ikke, når motorens omdrejninger sænkes	Fejl i motoren	Se betjeningsvejledningen for motorenheden
Kniven roterer ikke, når motorens omdrejninger øges	Vinkelgearet defekt	Kontakt din autoriserede Honda forhandler
Kantskæreren stopper ikke	Fejl i motoren	Se betjeningsvejledningen for motorenheden

For reparation, anvendelse eller rengøring, kontakt din autoriserede Honda forhandler.

- **Ved anmodning om reparation**

Hvis der er problemer, forsøg at finde årsagen og reparer ifølge afsnittet "8 Fejlfinding". Hvis fejlen ikke kan udbedres kontakt din autoriserede Honda forhandler.

- **Kontakt for reparation**

Kontakt din autoriserede Honda forhandler, hvor du købte kantskæreren for eventuel reparation.

Noter stelnumret (se afsnit "2.5 Model og placering af stelnummer") i rubrikken nedenfor. Du behøver dette stelnummer ved bestilling af reservedele og ved teknisk vejledning og eventuel garanti.

Nødvendig information	
Navn på produkt	Kantskærer
Modelkode og stelnummer	_____ - _____
Dato for køb	
Navn på forhandler	
Oplysning om fejl og mangler	(Forklar så detaljeret som muligt om problemet)

		Model	SSET	
		Motorenhed	UMC425E	UMC435E
		Håndtag	Enkelt	Enkelt
a)	Vægt (uden motorenhed)		1,9 kg.	
	Længde (uden motorenhed)		700 mm.	
	Kniv (diameter)		200 mm.	
b)	Vibrationsniveau hånd/arm (i henhold til EN ISO 22867)	Front	4,8 m/s ²	6,0 m/s ²
		Usikkerhed	2,4 m/s ²	2,4 m/s ²
		Bag	6,2 m/s ²	6,3 m/s ²
		Usikkerhed	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
c)	Ækvivalent støjniveau (i henhold til 2006/42/EU)		91 dB(A)	91 dB(A)
		Usikkerhed	1 dB(A)	1 dB(A)

OBS:

- Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

EC Declaration of Conformity (Applies to Europe only)

Manufacturer NIKKARI CO.,LTD.
Address 465-1,Saidaiji-Kawaguchi,Higashi-ku,Okayama,704-8125
Country JAPAN

Type Edger Attachment
Model SSET
Serial No. SETE-1000001 ~

Declare, that the following machinery complies with all the essential health and safety Requirements of the EC Directive.

2006/42/EC
2004/108/EC

The following standards have been applied
EN ISO 12100:2010
EN ISO 14982:2009

Approved Powerhead
UMC425E
UMC435E

Issued at: Hiroshi Sugimoto, Japan
on October 1st 2012

Name and position of the person that signs: Hiroshi Sugimoto
President

Manufacturer' s signature



Person authorised to compile the technical file
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst
BELGIUM

<p>HONDA SSET</p> <p>3CVP8SSET600 - 2012</p> <p>DK 05/13 - skn</p>	<p>IMPORTØR</p>  <p>TIMA A/S TÅRNFALKEVEJ 16 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 34 25 50 TELEFAX 36 77 16 30</p>
---	--